



Tabla de contenidos:
Table of Contents:

1 Descripción Description	3.5 Smartpilot S1,S1G,S2,S2G,S3,S3G Type 150, Type 400
1.1 Características characteristic	3.6 S 1000
1.2 Transmisor Funciones Transmitter Functions	3.7 ST3000, ST6000, ST7000
1.3 APP Functions	3.8 Sportpilot
2 Advertencia de seguridad Security warning	3.9 SPX5 - SPK10 - SPX30 – SPX40
3 Instalación posición Position installation	4 Cable Seataalk
3.1 Seataalk	5. Evolution EV100,150, 200, 300 & 400
3.2 Seataalk opciones Seataalk options	6. Advertencia de seguridad Security warning
3.3 ST1000, ST2000, ST1000+ ST2000+	7. Soporte Support
3.4 ST 4000+ ST5000+	8. Repuestos Spare parts

1.

EVS100 KIT control inalámbrico sin cables, para pilotos automáticos SeaTalk de Raymarine, se instala bajo cubierta permite controlar el piloto desde cualquier punto del barco desde proa a popa, o desde el interior.

8 pulsadores con funciones de rumbo para el control del piloto automático.

R.F WIRELEES



App android con las funciones para controlar el piloto automático desde el teléfono.

App Android



Funcionamiento: al pulsar AUTO estarán disponibles las funciones.



EVS100 KIT wireless wireless control, for Raymarine SeaTalk autopilots, is installed below deck allowing control of the pilot from anywhere on the boat from bow to stern, or from inside. 8 buttons with heading functions for autopilot control.

R.F WIRELEES



Android app with the functions to control the autopilot from the phone.

App Android



Operation: pressing AUTO will make the functions available.

Funciones:

- AUTO
- STANDBY
- 1
- 10
- +1
- +10
- TRACK
- WIND VANE
- AUTOTACK PORT / STARBOARD

•Pilotos compatibles:

- Compatible con los pilotos de Raymarine:

EV 100
 EV 150
 EV 200
 EV 300
 EV 400
 ACU 100
 ACU 150
 ACU 200
 ACU 300
 ACU 400

**R.F
WIRELESS****App
Android****Control****Functions:**

- AUTO
- STANDBY
- 1
- 10
- +1
- +10
- TRACK
- WIND VANE
- AUTOTACK PORT / STARBOARD

Compatible pilots:

- Compatible with Raymarine pilots
- EV 100
 EV 150
 EV 200
 EV 300
 EV 400
 ACU 100
 ACU 150
 ACU 200
 ACU 300
 ACU 400

1.1

Especificaciones


- Corriente media <20mA
- Led indicador de recepción
- Conexión Seataalk 3 cables
- Antena de recepción R.F
- Rango del transmisor 60m
- Código RF único entre 600.000
- App android control desde el teléfono
- Password Bluetooth único por equipo
- Cinta colgar transmisor
- Batería del transmisor 1 x 12 V tipo 23^a no incluida
- Longitud del cable 1,5 metros
- Dimensiones CPU 69x82x30mm
- Dimensiones transmisor 85x35x15mm

Specifications

- Average current <20mA
- Led reception indicator
- Seataalk connection 3 cables
- Reception antenna R.F
- Transmitter range 60m
- Unique RF code between 600,000
- App android control from the phone
- Unique Bluetooth password per device
- Tape hang transmitter
- Transmitter battery 1 x 12 V type 23^a not included
- 1.5-meter cable length
- Dimensions CPU 69x82x30mm
- Transmitter dimensions 85x35x15mm

1.2 Remote control
Feature:
•ABS
•1x 23A batteries not included
•Dimensions 90x 35 x 15mm

Remote control:
PRESIONE DURANTE 1 SEGUNDO.
PRESS FOR 1 SECOND

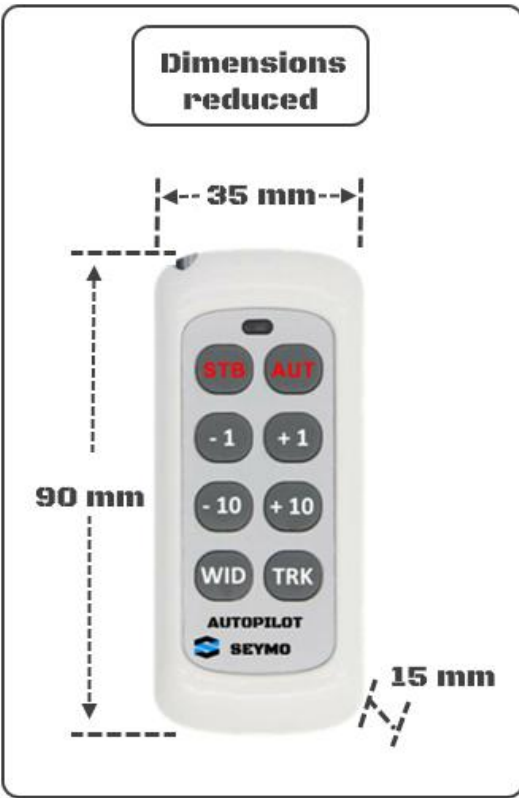

FUNCIONES FUNCTIONS

AutoTack port
Press -1 for 5seconds



AutoTack starboard
Press +1 for 5 seconds

1.3



ANDROID : APP AUTOPILOT



Descargar APP e instalar en el Teléfono Android , forzar instalación buscar dispositivos Bluetooth con el nombre **SEYMO** introduzca su **PASSWORD** único suministrado con el equipo, abra la aplicación y conecte con el botón verde Bluetooth y seleccione SEYMO

Download APP and install on your Android phone, to install Bluetooth devices with the name SEYMO enter your unique **PASSWORD** supplied with the computer, open the application and connect with the green Bluetooth button and select SEYMO

[Descarga](#)
[Download](#)
[QR](#)



PASSWORD



USER MANUAL



VIBRATION BUTTONS
GO AUTOPILOT




SCREEN ON

SOUND BUTTONS



Mobile phone functions

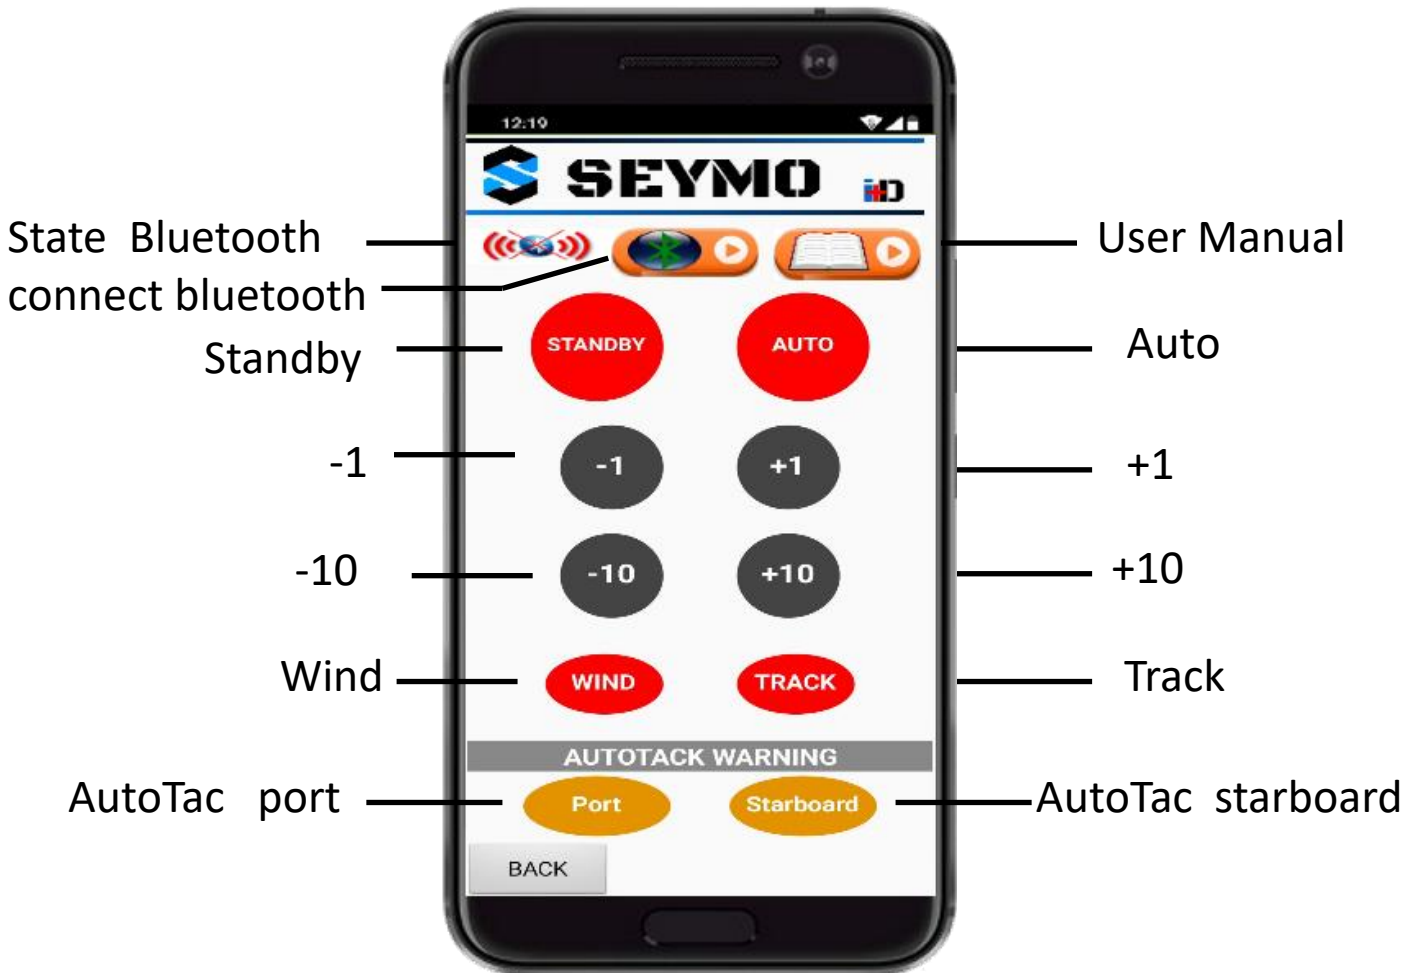

VIDEO



installation


Parts supplied

Control



No8 x 3/4 inch pan-head self-tapping screws (x4)

Tools Required

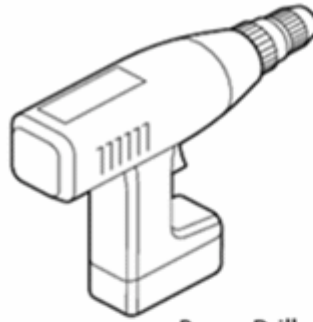

Power Drill



3 mm (1/8 inch) drill




Pozi-drive screwdriver

06268-1

Installation under cover in a dry place and at a distance of 1 meter from magnetic disturbances

Instalación bajo cubierta en un lugar seco y a una distancia de 1 metro de perturbaciones magneticas

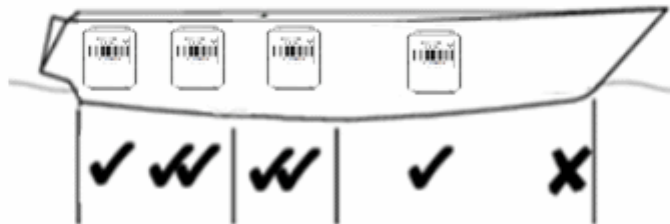


06270-1

Control



Min 20 Cm (0.6ft 0.6inch)

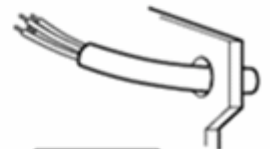

06271-1

4.1

Evolution EV100,150, 200, 300 & 400

conexión
 connexion
 conexão
 connessione
 Verbindung



1. - Kit convertidor Raymarine SeaTalk1 a SeaTalkng +Cable incluido.
 - Raymarine SeaTalk1 to SeaTalkng converter kit +Cable included.
 - Kit convertisseur Raymarine SeaTalk1 vers SeaTalkng +Câble inclus.
 - Kit convertitore Raymarine SeaTalk1 a SeaTalkng + cavo incluso.
 - Raymarine SeaTalk1 naar SeaTalkng converterkit + kabel meegeleverd.
 - Zestaw konwertera Raymarine SeaTalk1 na SeaTalkng + kabel w zestawie.
 - Raymarine SeaTalk1-zu-SeaTalkng-Konverter-Kit + Kabel im Lieferumfang enthalten.
- Puede adquirir el kit completo (adpatador + cables) en el siguiente enlace.
 -You can purchase the complete kit (adapter + cables) at the following link.
 -È possibile acquistare il kit completo (adattatore + cavi) al seguente link.
 -Das komplette Kit (Adapter + Kabel) können Sie unter folgendem Link erwerben.
 -Vous pouvez acheter le kit complet (adaptateur + câbles) au lien suivant.
 -U kunt de volledige kit (adapter + kabels) kopen via de volgende link.



<https://seymonautica.com/es/wireless-pilot/357-remoto-control-ev-y-acu-raymarine.html>

A06034

E22158



EV-1 Evolution Autopilot Installation

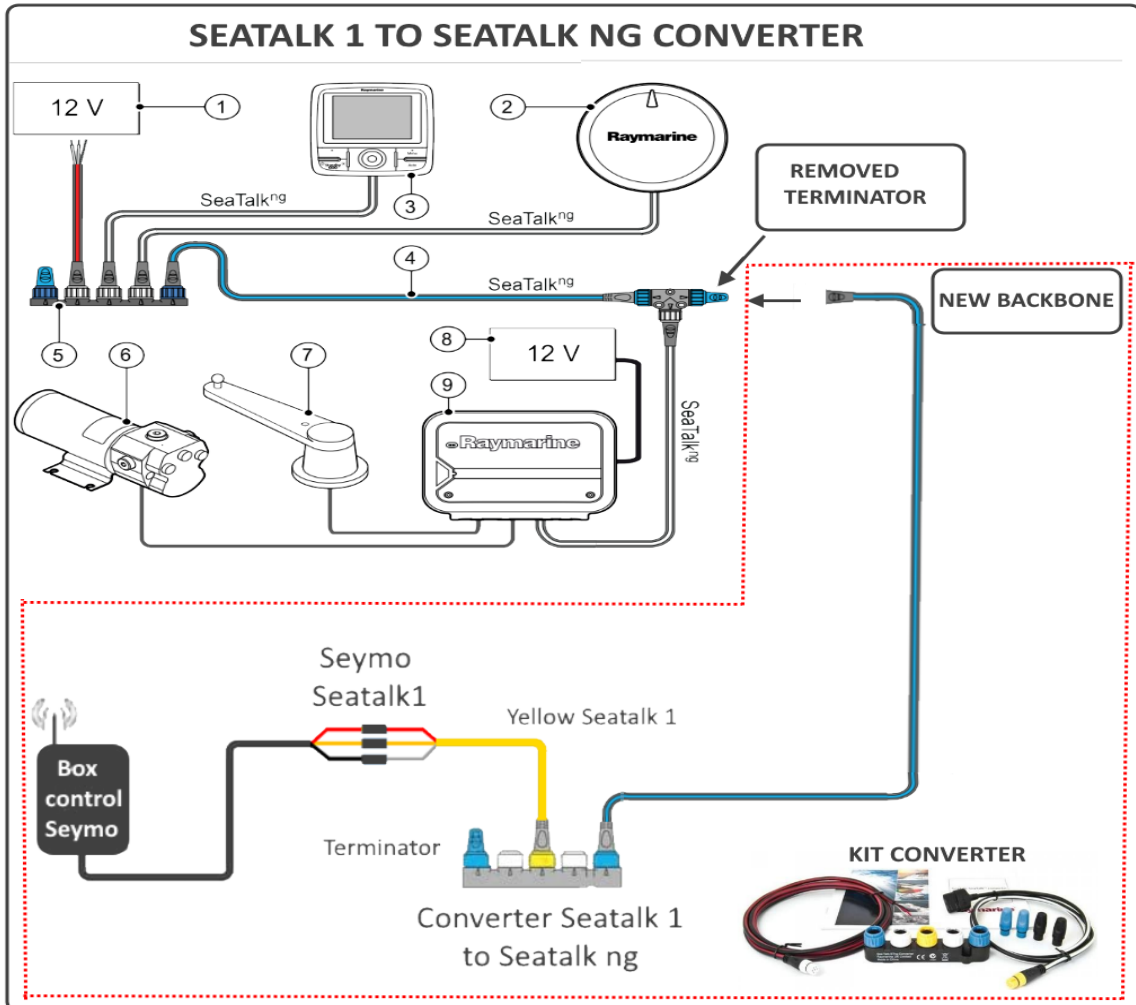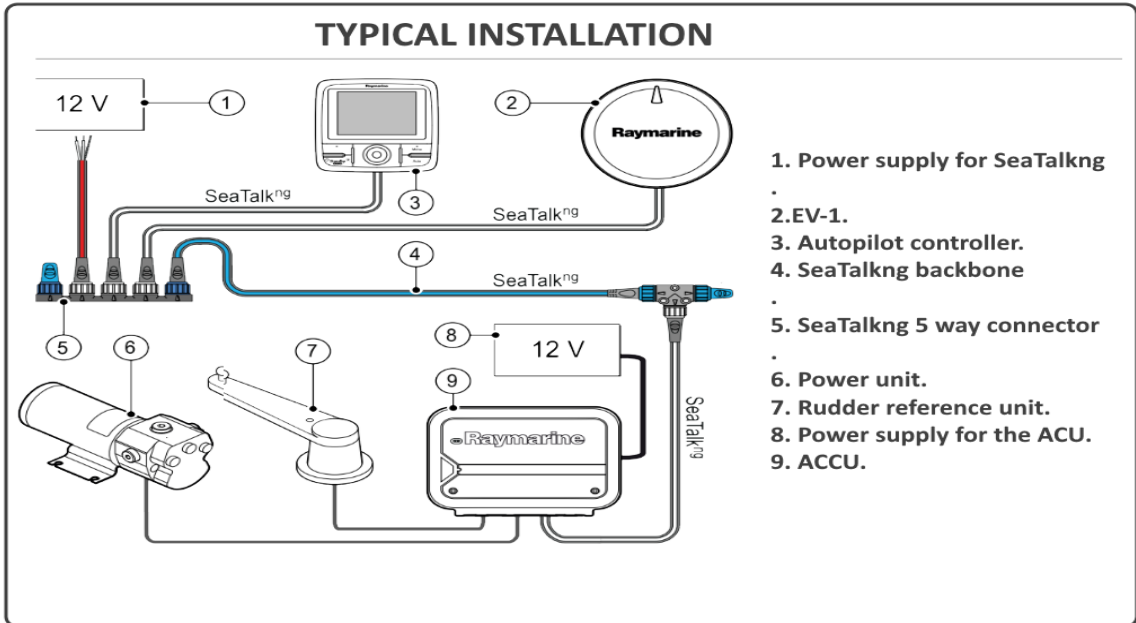

Información importante: ADVERTENCIA DE SEGURIDAD - LEA ATENTAMENTE

6 . El control REMOTE SEYMO es un dispositivo electrónico.

Todos los dispositivos electrónicos pueden funcionar incorrectamente o no funcionar como se esperaba, por causa de avería.



Si surge algún problema durante el uso, desconecte el REMOTE SEYMO de su conexión al puerto SEATALK y determine si existe problema de funcionamiento.

No use el control remoto si hay algún problema evidente o si sospecha que el control remoto no funciona correctamente.

Realice todas las pruebas del control remoto mientras el barco está en el atraque, para evitar cambios de curso no planificados o incontrolados.

1º La batería del mando remoto podría descargarse y operar inadecuadamente en cualquier momento .

2º Objetos que están siendo almacenados en diferentes lugares del barco, podrían afectar al rango de operación del control remoto y verse afectado de manera diferente de un momento a otro.

3º Por lo tanto, no utilice el REMOTE SEYMO en situaciones donde haya espacio insuficiente para alterar el rumbo con riesgo de colisión o cerca de tierra, como en un canal estrecho o por proximidad a otros buques .

3º Descargo de responsabilidad

Utilice el REMOTE SEYMO bajo su propia responsabilidad y riesgo. SEYMO no será responsable por cualquier pérdida, o daño consecuente, lesión, etc. . o de cualquier otra causa relacionada con el uso del control REMOTE SEYMO

La responsabilidad de REMOTE SEYMO bajo cualquier circunstancia no será superior al precio de compra del REMOTE SEYMO.

Important information: SAFETY WARNING - READ CAREFULLY

The REMOTE SEYMO control is an electronic device.

All electronic devices may malfunction or not work as it was expected, because of breakdown.

If a problem arises during use, disconnect the REMOTE SEYMO from its connection to the SEATALK port and determine if there is a malfunction.



Do not use the remote control if there is any obvious problem or if you suspect that the remote control is not working properly.

Perform all tests of the remote control while the boat is at berthing, to avoid unplanned or uncontrolled course changes.

1º The battery of the remote control could be discharged and operate improperly at any time.

2nd Objects that are being stored in different places on the ship, could affect the range of operation of the remote control and be affected differently from one moment to another.

3º Therefore, do not use the REMOTE SEYMO in situations where there is insufficient space to alter the course with the risk of collision or near land, such as in a narrow channel or by proximity to other vessels.

3rd Disclaimer

Use the REMOTE SEYMO at your own risk. SEYMO will not be responsible for any loss, or consequential damage, injury, etc. . or of any other cause related to the use of REMOTE SEYMO control

The responsibility of REMOTE SEYMO under any circumstance it will not be higher than the purchase price of REMOTE SEYMO.

7. Soporte

info@seymonautica.com

TEST	Causas	Solución
El piloto no responde a las ordenes del Transmisor.	El transmisor no tiene pilas o están agotadas. El piloto no esta encendido Los datos de SeaTalk no están conectados.	Cambiar pila Revisar conexiones Seataalk
Box control Conexión interruptor No Parpadea el led	El piloto no esta encendido Los datos de SeaTalk no están conectados	Revisar conexión Seataalk Conectar piloto
APP no emite ordenes al piloto	Estado en verde (Conectado) esta en rojo	Seleccione conectar Bluetooth
APP esta conectada al Bluetooth y el piloto no responde.	El piloto no esta encendido. Los datos de SeaTalk no están conectados. Esta fuera de alcance.	Revisar conexión Seataalk . Conectar piloto Acercarse al box control y verificar que el led se encienda al pulsar en la APP.

Support

info@seymonautica.com

TEST	Causes	Solution
The pilot does not respond to the Transmitter's orders.	The transmitter has no batteries or are exhausted. The pilot is not on The SeaTalk data is not connected.	Change battery Check Seataalk connections
Box control Switch connection No LED flashes	The pilot is not on SeaTalk data is not connected	Review connection Seataalk Connect pilot
APP does not issue orders to the pilot	State in green (Connected) is in red	Select connect Bluetooth
APP is connected to Bluetooth and the pilot does not respond.	The pilot is not on. The SeaTalk data is not connected. It is out of reach.	Review connection Seataalk Connect pilot Approach the control box and verify that the led lights up when pressing on the APP.

8

- Mandos transmisores de repuesto o adicionales
- Commandes d'émetteur de remplacement ou supplémentaires
- Replacement or additional transmitter controls
- Ersatz- oder Zusatzgeber
- Comandi del trasmettitore sostitutivi o aggiuntivi

-Visite el siguiente enlace e introduzca su numero de 4 digitos PASSWORD en el campo de texto correspondiente.

-Visitez le lien suivant et entrez le numéro de PASSWORD à 4 chiffres dans le champ de texte correspondant.

-Visit the following link and enter the 4-digit PASSWORD number in the corresponding text field.

- Visita il seguente link e inserisci il numero PASSWORD a 4 cifre nel campo di testo corrispondente.

-Besuchen Sie den folgenden Link und geben Sie die 4-stellige PASSWOR -Nummer in das entsprechende Textfeld ein.

Control

<https://seymonautica.com/en/accessories/134-additional-transmitter-and-spare-seataalk-autopilot.html>

PASSWORD





SEYMO

